

A11pro power amplifier



使用手册/Manua

怎样才能使设备出好声？

煲机！耐心煲机！

煲机

音频设备都需要煲机的，很多人对煲机这说法保留自己的看法，我们经过多年用户群体反馈，煲机是有必要的，不管是功放，解码器亦或是音箱通过煲机，都能让音质上一个层次。

煲机时间

经过我们测试及用户反馈，我们发现累计煲机时间达到 72 / 144 / 288 / 500 小时是音质变化时间点，我们建议最少煲机时间累计72小时。

煲机方法

煲机音量根据平时的听感调节，时间累计即可，不需要一直播放。可以有意识挑选一些中、高、低频的曲子交换播放。比如：高频乐曲有《梁祝》《二泉映月》《茉莉花》等中频的曲子有《天堂》《机遇》等，低频的曲子可以选鬼太鼓座，Eagles等乐队的曲子来做低音频的煲机。要是没有这些歌曲正常播放即可，无需太纠结。

煲机时间太长 容易错过退货时间怎么办？

我们支持15天时间试听，从您签收快递那天算起15天内，如您有任何的不满意都可以申请退货退款，我们承诺同意处理！

我们倾尽心血，就是为了把更好的声音更好的服务带给您，不辜负您对我们的支持，若煲机试听后您感觉对我们宝贝不满意的话非常抱歉，我们确实已经尽力了！不喜欢的话不要勉强，可以退换货的呢！每一分钱都是您辛苦打下来的江山。


**您如果不满意声音效果
请选择以下售后退货原因：**

申请售后原因（二选一）

- 1、多拍/错拍/不想要
- 2、7天无理由退款

使用以上原因，系统会自动通过退货申请！


遥控器视图

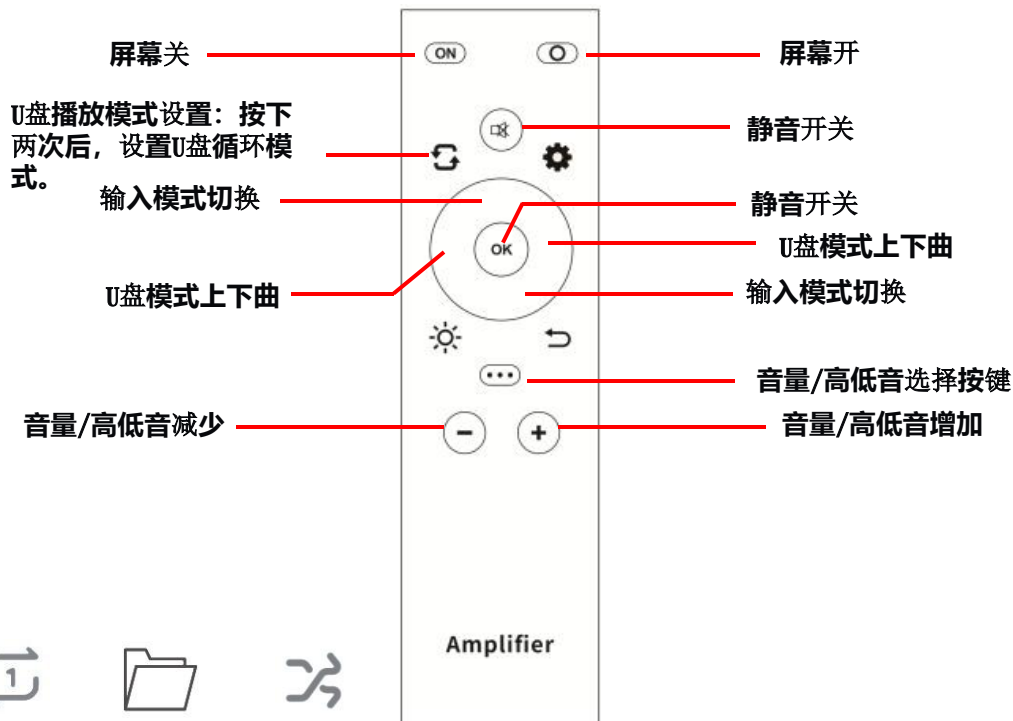


U盘模式图标:




遥控器视图

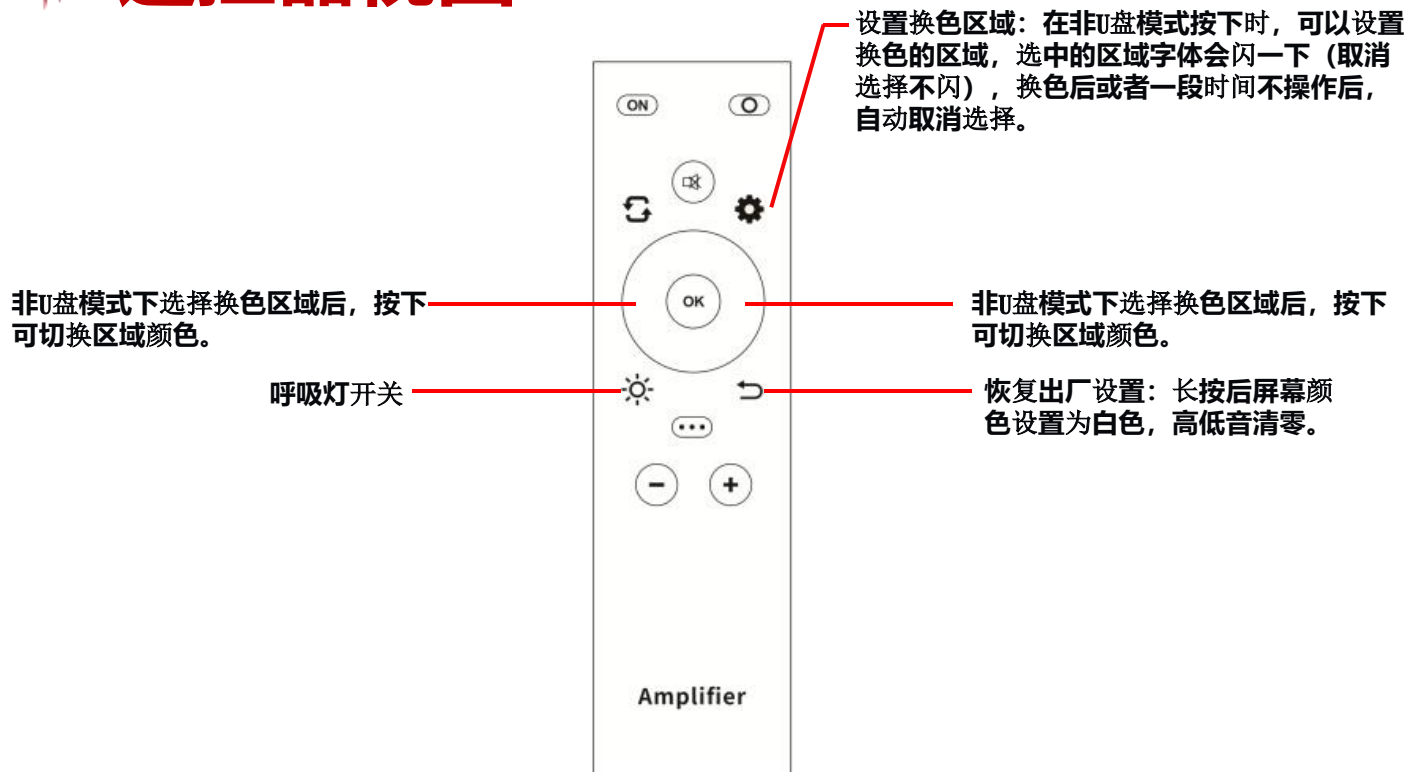


前面板视图

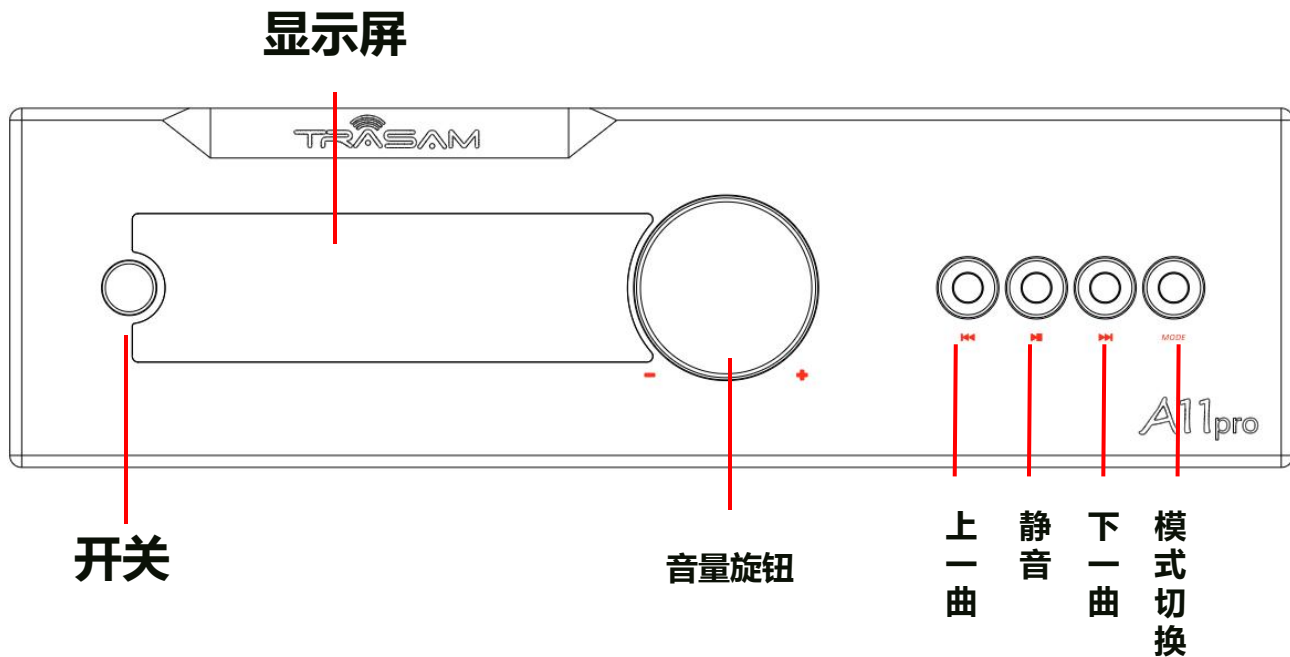

后面板视图

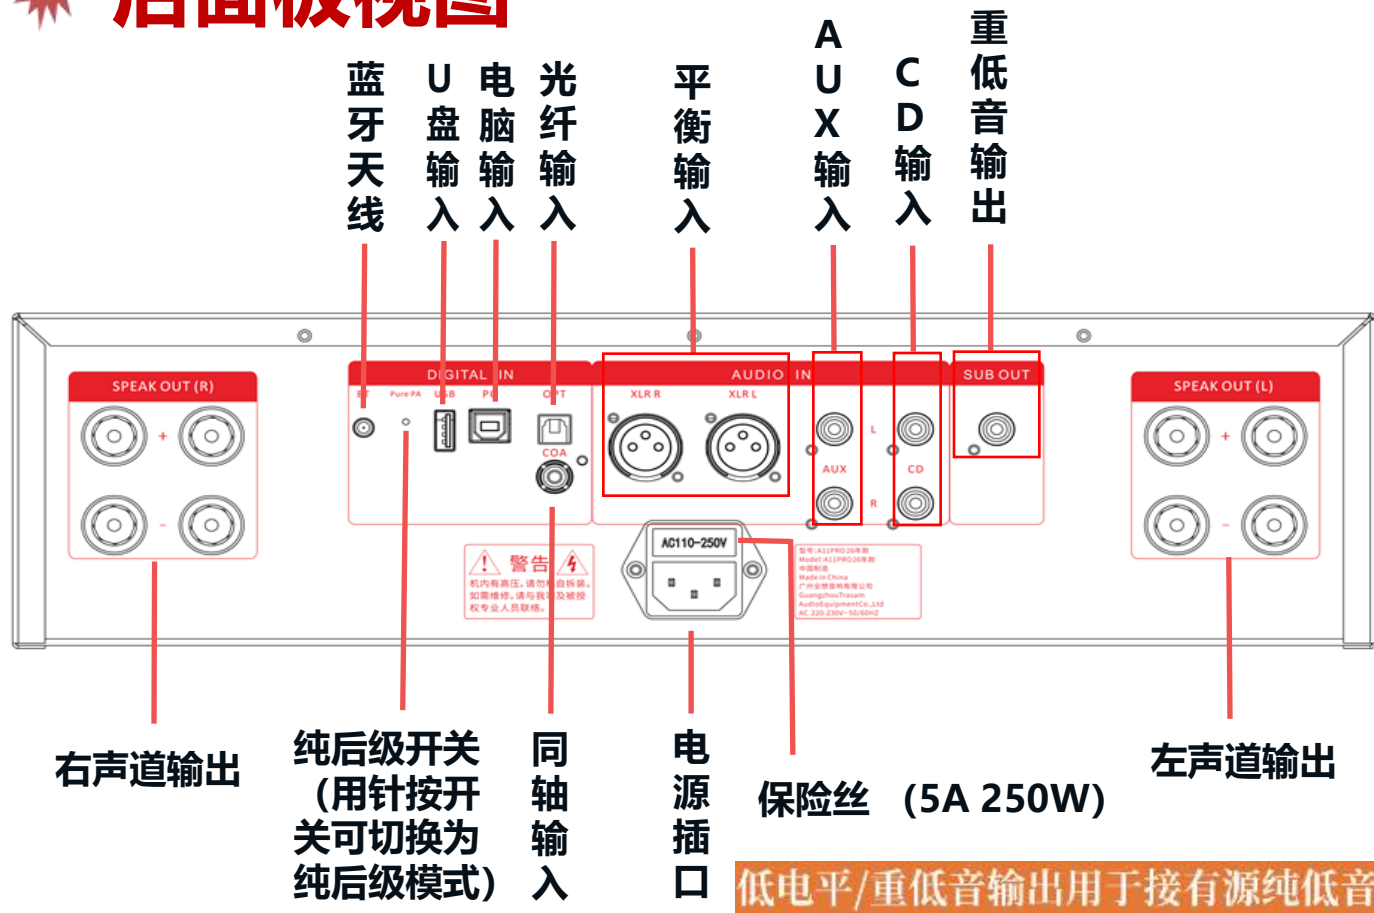

显示屏视图

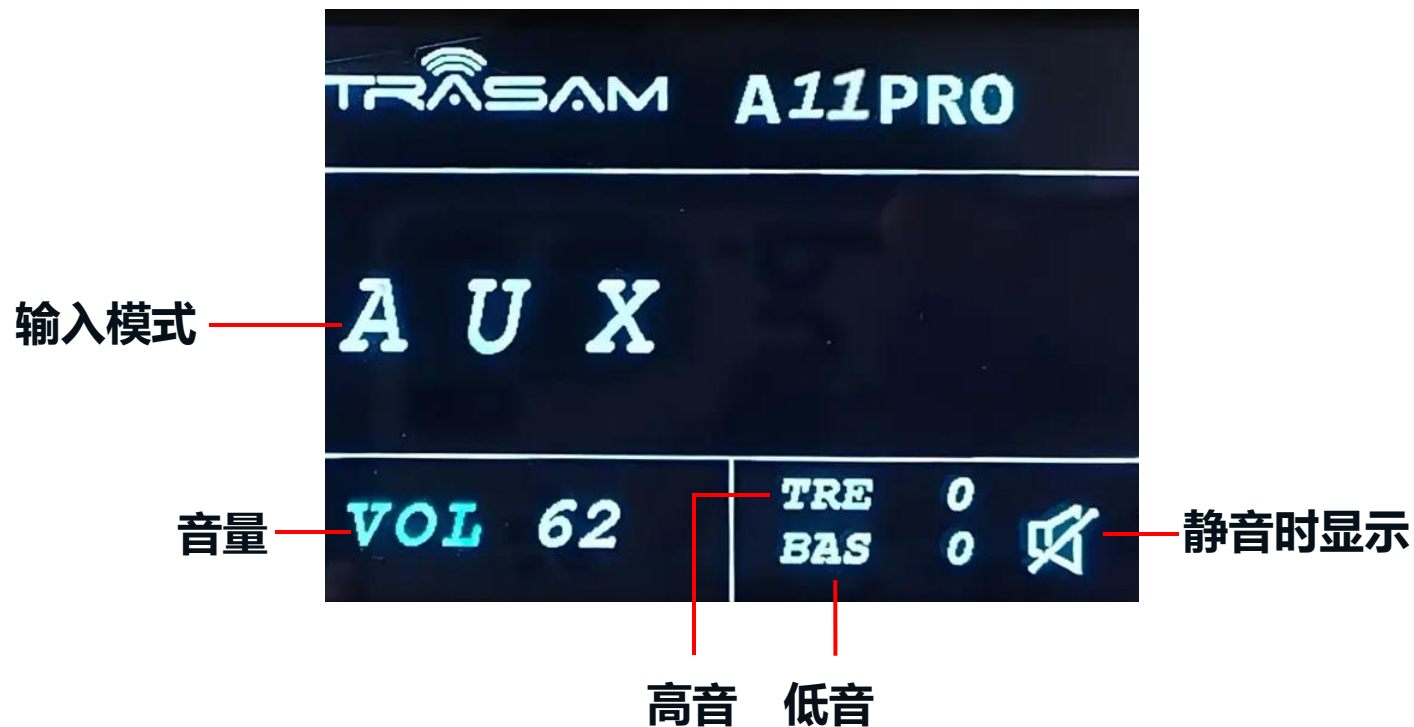

输入模式

COA — 同轴

OPT — 光纤

XLR — 平衡

USB — U盘

PC — 电脑


BT — 蓝牙

AUX\CD — 莲花

XLR纯后级 — 平衡纯后级

(开启纯后级功能后，只有XLR输入可以接收信号，其它功能均不起作用。)

★ 显示屏视图 (U盘模式)

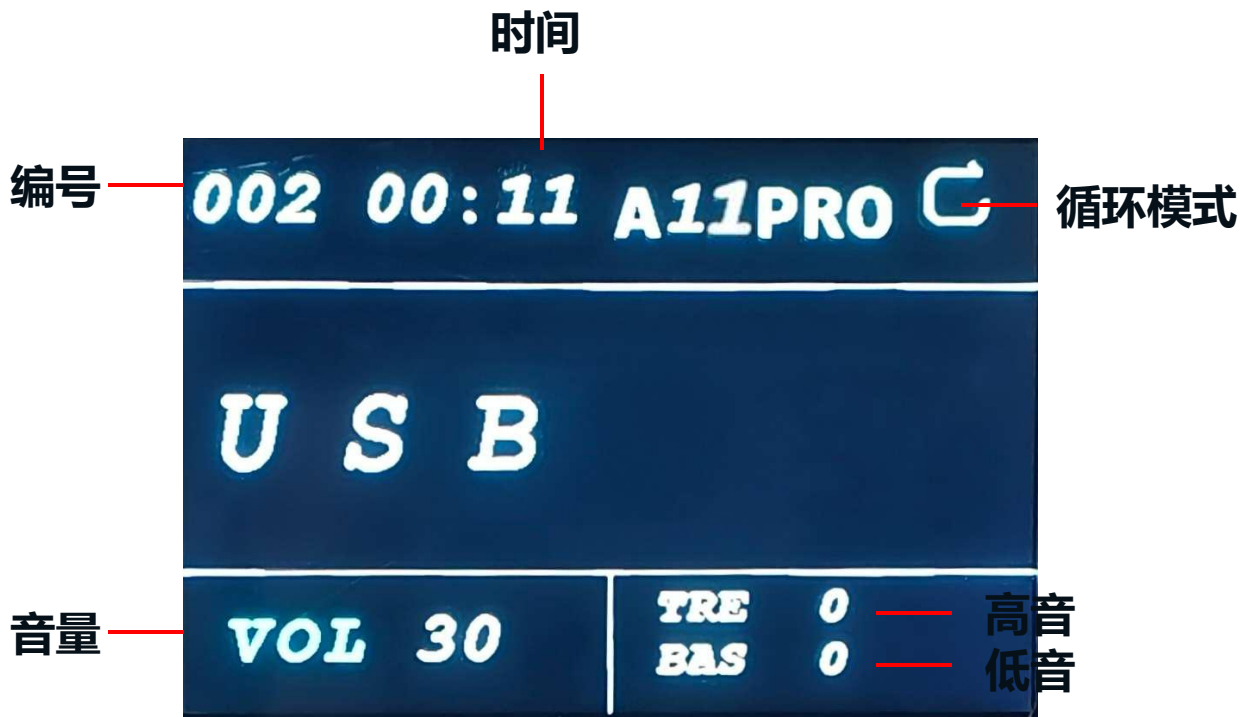

没插U盘或
U盘没文件显示

NO FILE



安卓手机APP下载及使用:



01

联系我们线上客服发下载链接;

02

打开链接后点击在浏览器打开;



03

进入官网后下拉找到“蓝牙APP”
点击下载安装;



04

安装好手机桌面如图所示。



第一步，插U盘播放显示屏显示有时间进度；

第二步，手机打开蓝牙连接配对好(名称：“安卓_U盘APP”);

第三步，最后打开手机蓝牙音箱APP即可显示优盘歌曲。




打开后显示当前播放歌曲

滑动屏幕可查看其它歌曲
安卓手机可以显示文件夹



★ 显示屏视图（蓝牙模式）

蓝牙未连接时会闪

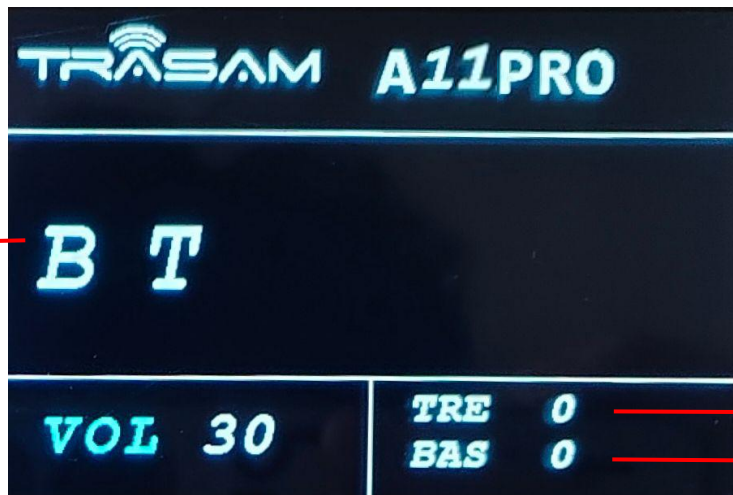

音量

高音
低音

连接方式：打开蓝牙搜索设备，搜索**A11pro**设备配对连接。
部分手机播放没声音需设置以下播放软件声音输出。

蓝牙使用注意事项：

1. 机器安装好背部天线(要拧紧), 且不要放置在柜子里面。
2. 手机尽量播放本地下载歌曲, 在线播放容易受到网络影响
并且音质较差。
3. 机器与路由器分开摆放, 或将WIFI改为5G频段, 无线
WIFI与蓝牙频段相近容易互相干扰。

注：蓝牙连接成功后不闪烁。

输入接线说明

1、模拟信号输入

AUX/CD/XLR

**以上三种输入均为模拟音频输入，接好线
后前面需要选择对应模式才能发出声音。**

输入接线说明

1、数字信号输入

BT/PC/USB/OPT/COA

**以上五种输入均为数字音频输入，接好线
后前面需要选择对应模式才能发出声音。**

输出接线说明

L R 各两组信号输出，可以接单组输入音箱，也可以接双线输入音箱。接单组输入音箱，左右两边分别接一路输出即可。

注意

输入模式必须选择正确，才能正常播放，并且确保音源信号电平不能过小，否则将影响喇叭响度。

不使用机器，请关闭机器电源开关，长时间不使用请断开机器电源线连接。

请将机器放置在平坦的平面，应远离直射阳光，并避免高温、高湿和频繁的震动；不要在本机上放置重物。放置本机时，于墙壁保持15厘米以上距离。


请勿使用过高的电压，并保证电源线没有损伤，插座上的电源不可超载，延长电源线、集成式插座等也要倍加小心，不要将交流电源线夹在机器和墙壁、书架之间。

使用本机时，应尽量避免潮湿的地方，如潮湿的地下室等，潮气结露有损本机。

下附：功放接线参考图


注：双线接法需要音箱支持双线输入

A11pro (单线接法)

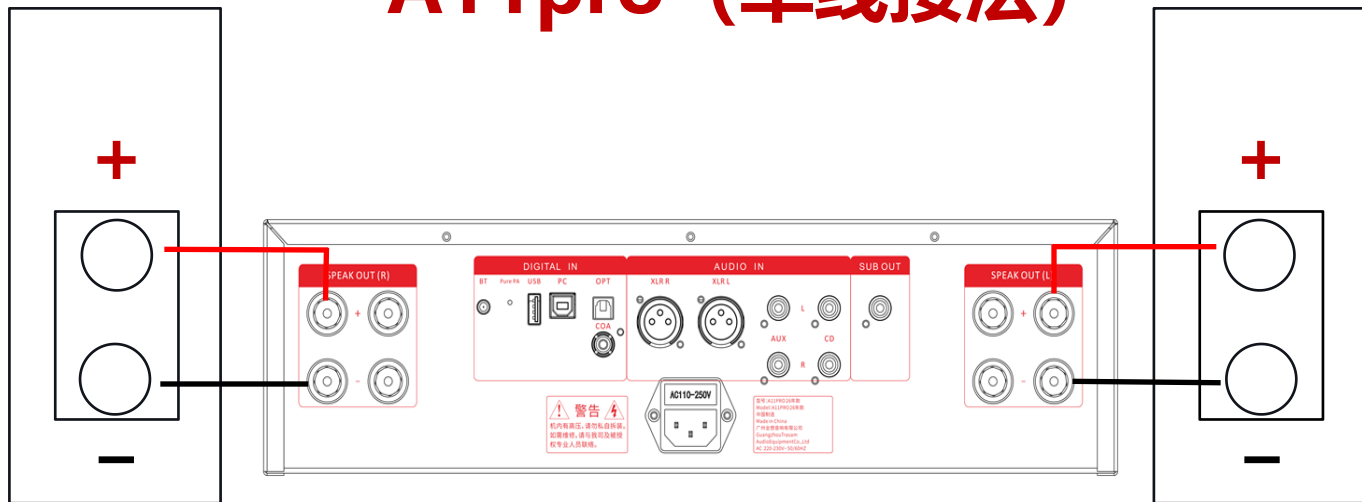

1. 图片红线代表正极，黑线代表负极。
2. 功放正负极对应音箱正负极。
3. 香蕉头音箱线用力直插。

A11pro (双线接法)

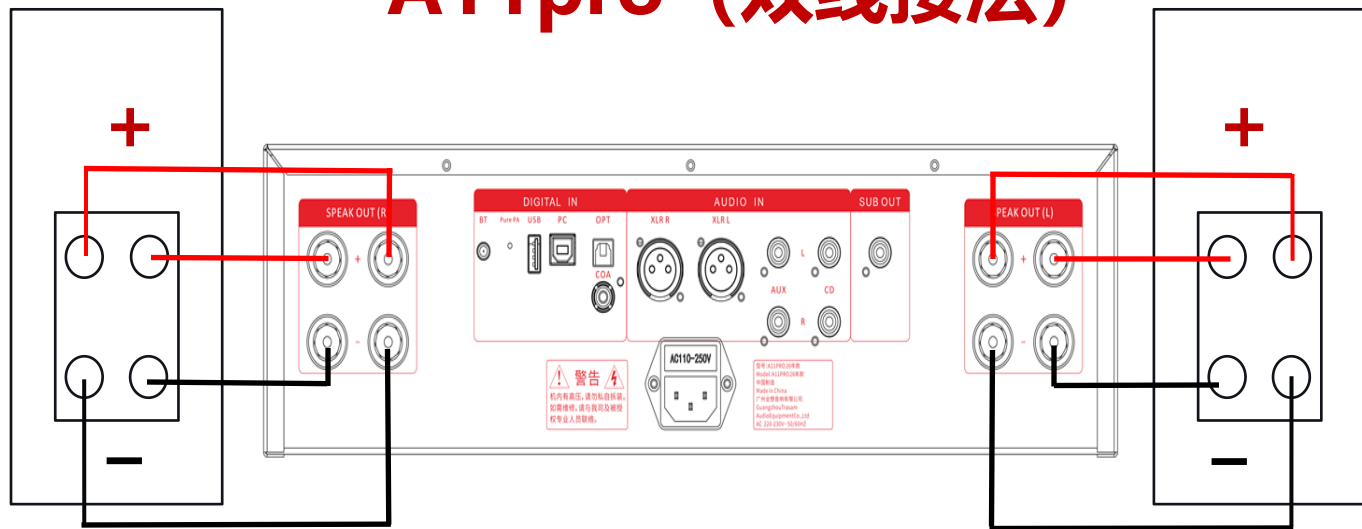

1. 图片红线代表正极，黑线代表负极。
2. 功放正负极对应音箱正负极。
3. 香蕉头音箱线用力直插。
4. 音箱接线柱连接片必须先拆下来。

全想质量保证说明

尊敬的全想用户：

感谢您使用全想产品，为了使我们的服务让您更满意，在购买后请您认真阅读此说明并妥善保存该产品质量保证卡。

保修注意事项：

- 1、保修不需要出示保修卡，只要提供购买信息账号工等即可。
- 2、我司店铺销售给个人消费者的全想品牌产品实行**两年免费质量保修服务**；
- 3、下列因素不属于免费保修服务范围，对不在保修范围内的事项本公司将适当收取维修费用：
 - A. 超过质保有效期的产品；
 - B. 遇不可抗外力（水灾，火灾，地震，雷击，台风等）或人为之操作使用不慎或不当造成的损害
 - C. 用户擅自检修,改装,变更组件,修改线路等造成的非自然耗损。
- 4、如您购买的全想产品出现任何质量问题，请联系购买店铺客服。
- 5、技术支持及维修服务
 - A. 如您在使用开全想产品的过程中遇到问题,您可以查阅用户手册、咨询客服或联系我们厂家售后客服解答；
 - B. 如您通过人工方式寻求服务,请您务必要明确告知您使用的产品型号、故障详情,以便工作人员能帮助您更加准确快速判断出故障的原因。

备注：喇叭，电池保修一年，附件及赠品无保修



TRASAM

全想音响有限公司

对音质，决不要协！

官网：<https://www.trasam.cn/> 电话：18926285348 邮箱：913727737@qq.com

地址：广州市番禺区市新路新水坑段8号二楼