A12pro power amplifier

使用手册/Manua

怎样才能使设备出好声？

煲机！耐心煲机！

煲机

音频设备都需要煲机的，很多人对煲机这说法保留自己的看法，我们经过多年用户群体反馈，煲机是有必要的，不管是功放，解码器亦或是音箱通过煲机，都能让音质上一个层次。

煲机时间

经过我们测试及用户反馈，我们发现累计煲机时间达到 72 / 144 / 288 / 500 小时是音质变化时间点，我们建议最少煲机时间累计72小时。

煲机方法

煲机音量根据平时的听感调节，时间累计即可，不需要一直播放。可以有意识挑选一些中、高 、低频的曲子交换播放 。比如：高频乐曲有《梁祝》《 二泉映月》《茉莉花》等中频的曲子有《天堂》《机遇》等，低频的曲子可以选鬼太鼓座，Eagles等乐队的曲子来做低音频的煲机。要是没有这些歌曲正常播放即可，无需太纠结。

煲机时间太长
容易错过退货时间怎么办？

我们支持15天时间试听，从您签收快递那天算起15天内，如您有任何的不满意都可以申请退货退款，我们承诺同意处理！

我们倾尽心血，就是为了把更好的声音更好的服务带给您，不辜负您对我们的支持，若煲机试听后您感觉对我们宝贝不满意的话非常抱歉，我们确实已经尽力了！不喜欢的话不要勉强，可以退换货的呢！每一分钱都是您辛苦打下来的江山。

您如果不满意声音效果
请选择以下售后退货原因 ：

申请售后原因（二选一）
1、多拍/错拍/不想要
2、7天无理由退款
使用以上原因，系统会自动通过退货申请！

遥控器视图

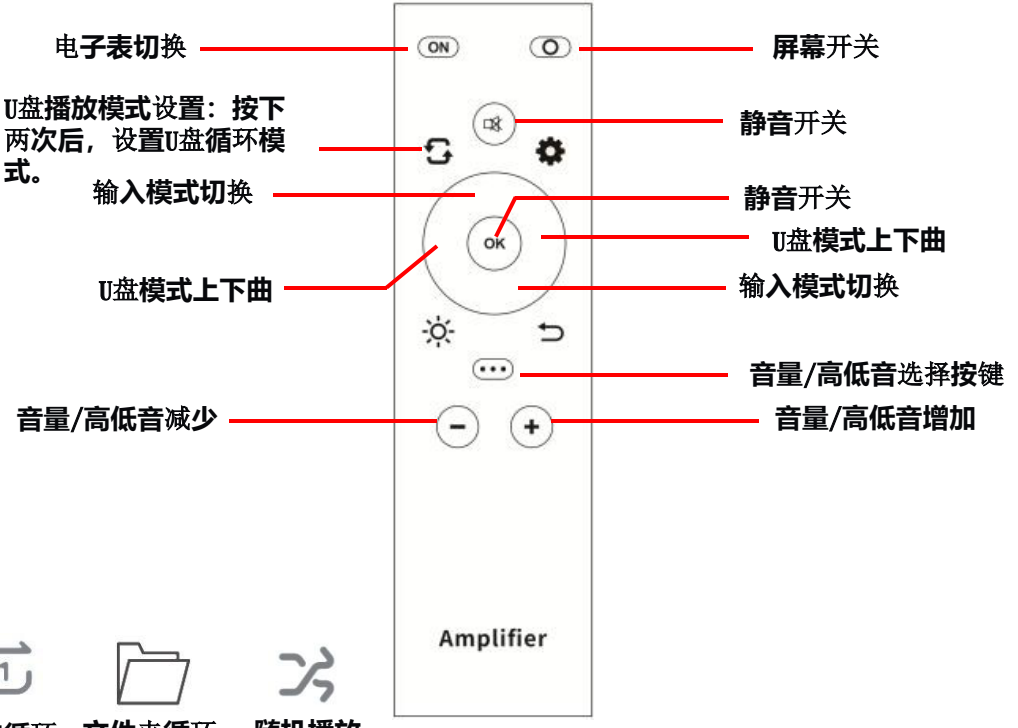

U盘模式图标：

全部循环　单曲循环　文件夹循环　随机播放

遥控器视图

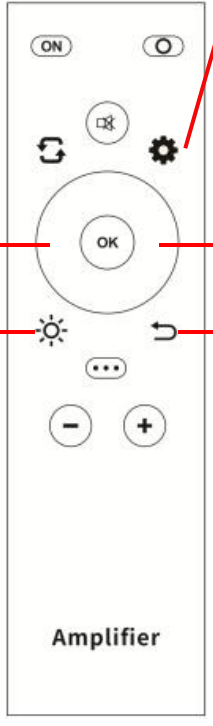

设置换色区域：在非U盘模式按下时，可以设置换色的区域，选中的区域字体会闪一下（取消选择不闪），换色后或者一段时间不操作后，自动取消选择。

非U盘模式下选择换色区域后，按下可切换区域颜色。

呼吸灯开关

非U盘模式下选择换色区域后，按下可切换区域颜色。

恢复出厂设置：长按后屏幕颜色设置为白色，高低音清零。

前面板视图

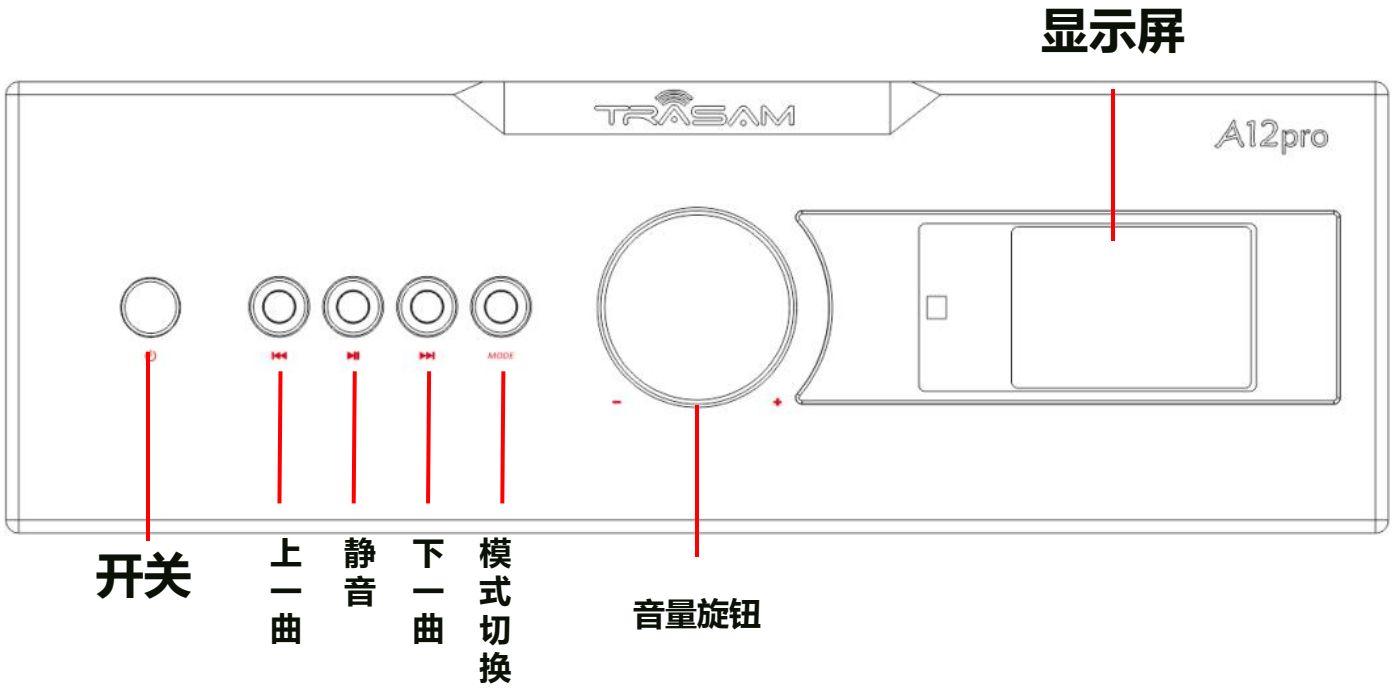

后面板视图

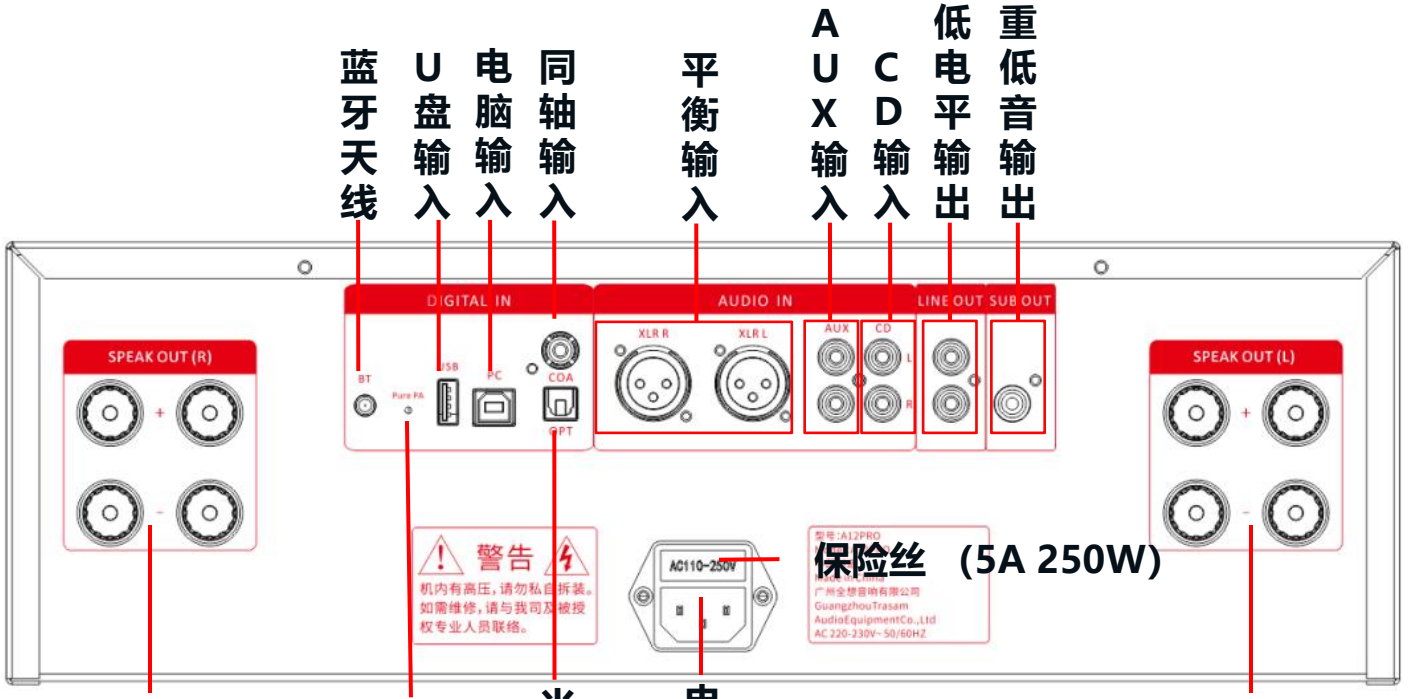

低电平/重低音输出用于接有源纯低音炮

显示屏视图

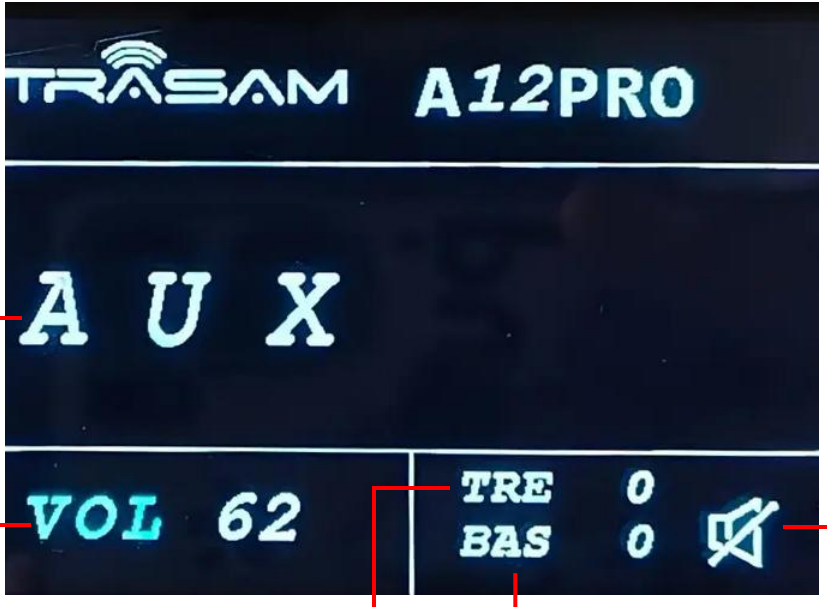

输入模式

音量

静音时显示

高音

低音

输入模式

COA—同轴

OPT—光纤

XLR—平衡

USB—U盘

PC—电脑

BT—蓝牙

AUX\CD—莲花

XLR纯后级 — 平衡纯后级

（开启纯后级功能后，只有XLR输入可以接收信号，其它功能均不起作用。）

显示屏视图（U盘模式）

没插U盘或
U盘没文件显示

安卓手机APP下载及使用：

01

联系我们线上客服发下载链接；

02

打开链接后点击在浏览器打开；

03

进入官网后下拉找到“蓝牙APP”点击下载安装；

04

安装好手机桌面如图所示。

第一步，插U盘播放显示屏显示有时间进度;
第二步，手机打开蓝牙连接配对好(名称：“安卓_U盘APP”)；
第三步，最后打开手机蓝牙音箱APP即可显示优盘歌曲。

打开后显示当前播放歌曲

滑动屏幕可查看其它歌曲
安卓手机可以显示文件夹

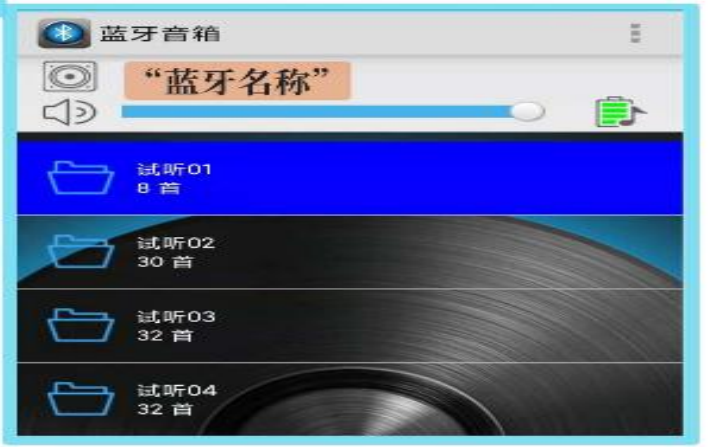

显示屏视图（蓝牙模式）

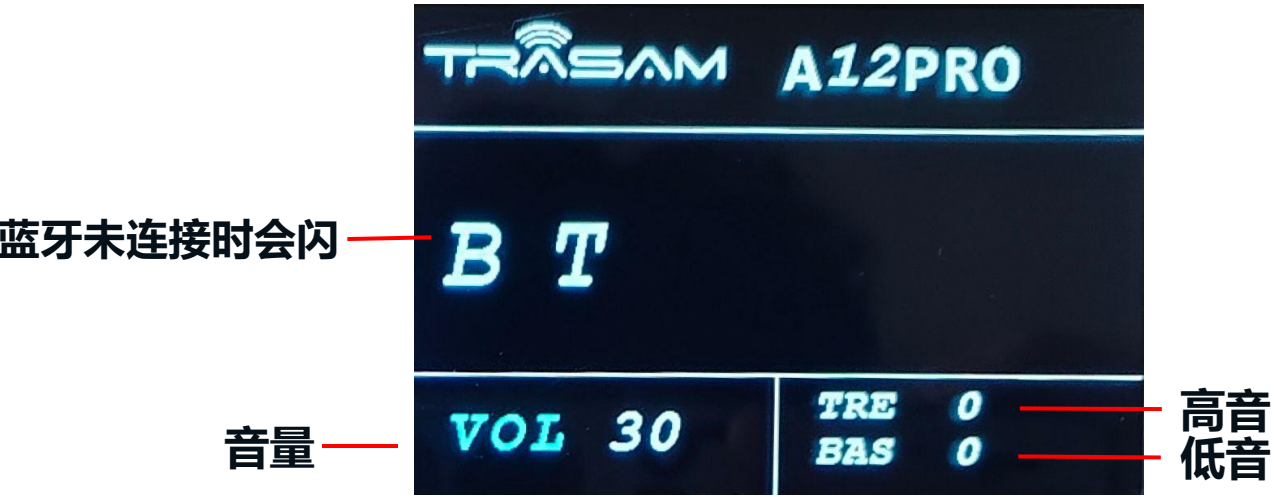

连接方式：打开蓝牙搜索设备，搜索A12pro设备配对连接。
部分手机播放没声音需设置以下播放软件声音输出。

蓝牙使用注意事项：

1. 机器安装好背部天线(要拧紧)，且不要放置在柜子里面。

2. 手机尽量播放本地下载歌曲，在线播放容易受到网络影响
并且音质较差。

3. 机器与路由器分开摆放，或将WIFI改为5G频段，无线
WIFI与蓝牙频段相近容易互相干扰。

注：蓝牙连接成功后不闪烁。

输入接线说明

1、模拟信号输入

AUX/CD/XLR

以上三种输入均为模拟音频输入，接好线后前面需要选择对应模式才能发出声音。

输入接线说明

1、数字信号输入

BT/PC/USB/OPT/COA

以上五种输入均为数字音频输入，接好线后前面需要选择对应模式才能发出声音。

输出接线说明

L R 各两组信号输出，可以接单组输入音箱，也可以接双线输入音箱。接单组输入音箱，左右两边分别接一路输出即可。

注意

输入模式必须选择正确，才能正常播放，并且确保音源信号电平不能过小，否则将影响喇叭响度。

不使用机器，请关闭机器电源开关，长时间不使用请断开机器电源线连接。

请将机器放置在平坦的平面，应远离直射阳光，并避免高温、高湿和频繁的震动；不要在本机上放置重物 。放置本机时，于墙壁保持15厘米以上距离。

请勿使用过高的电压，并保证电源线 没有损伤 ，插座上的电源不可超载，延长电源线、集成式插座等也要倍加小心，不要将交流电源线夹在机器和墙壁、书架之间。

使用本机时，应尽量避免潮湿的地方，如潮湿的地下室等，潮气结露有损本机。

下附：功放接线参考图

注：双线接法需要音箱支持双线输入

A12pro（单线接法）

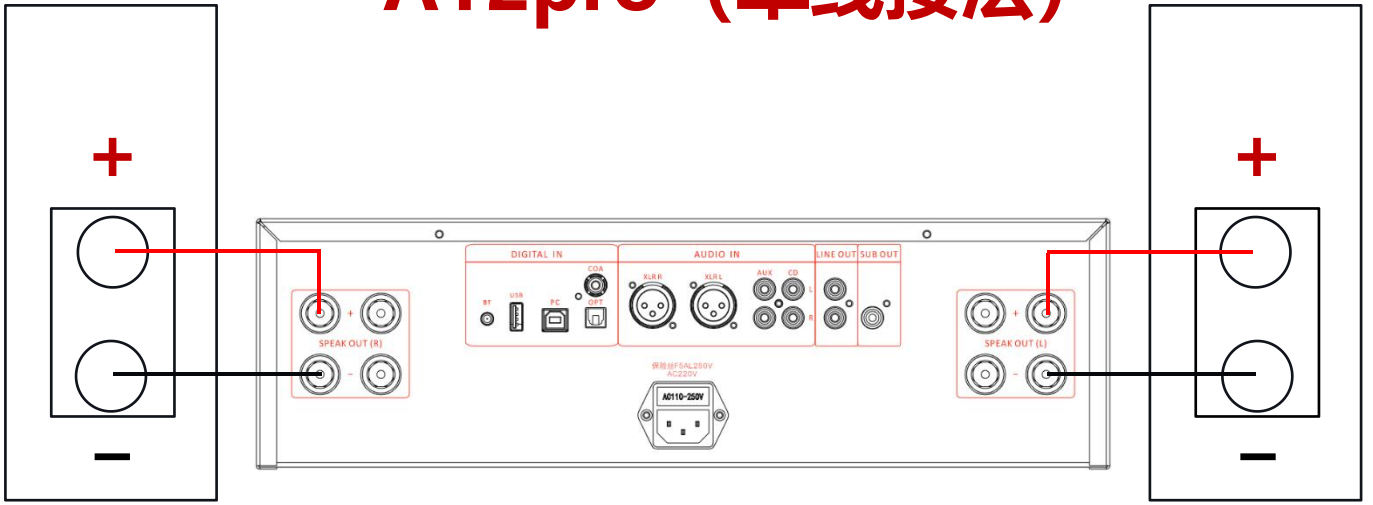

1.图片红线代表正极，黑线代表负极。
2.功放正负极对应音箱正负极。
3.香蕉头音箱线用力直插。

A12pro（双线接法）

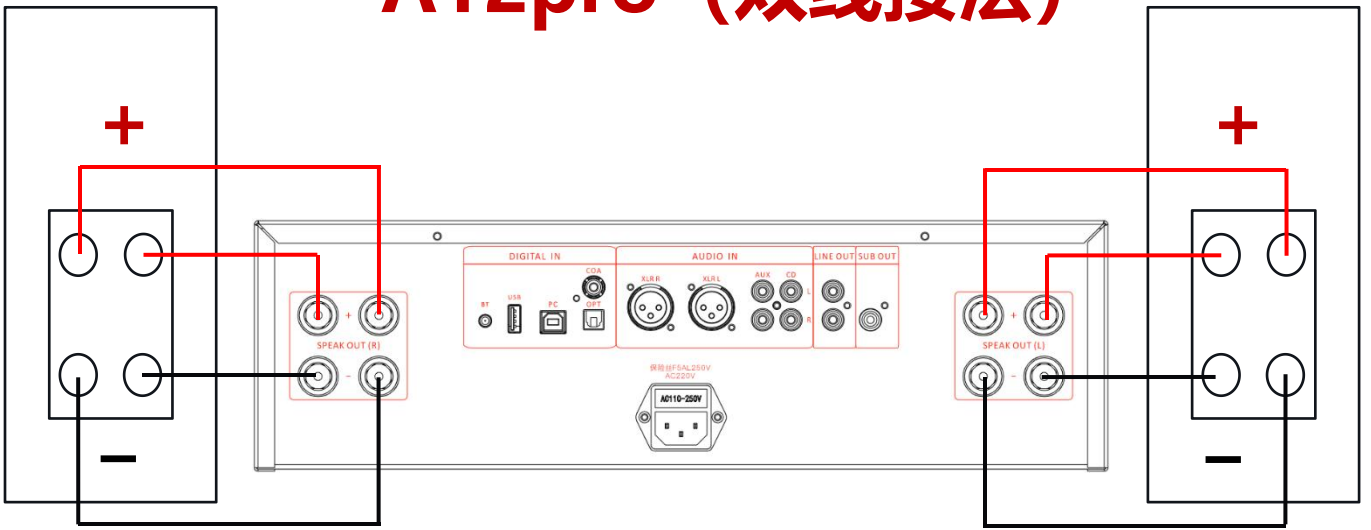

1.图片红线代表正极，黑线代表负极。
2.功放正负极对应音箱正负极。
3.香蕉头音箱线用力直插。
4.音箱接线柱连接片必须先拆下来。

全想质量保证说明

尊敬的全想用户：

感谢您使用全想产品，为了使我们的服务让您更满意，在购买后请您认真阅读此说明并妥善保存该产品质量保证卡。

保修注意事项：

1、保修不需要出示保修卡，只要提供购买信息账号工等即可。

2、我司店铺销售给个人消费者的全想品牌产品实行两年免费质量保修服务；

3、下列因素不属于免费保修服务范围，对不在保修范围内的事项本公司将适当收取维修费用:

A. 超过质保有效期的产品；

B. 遇不可抗外力（水灾，火灾，地震，雷击，台风等）或人为之操作使用不慎或不当造成的损害

C. 用户擅自检修,改装,变更组件,修改线路等造成的非自然耗损。

4、如您购买的全想产品出现任何质量问题，请联系购买店铺客服。

5、技术支持及维修服务

A. 如您在使用开全想产品的过程中遇到问题,您可以查阅用户手册、咨询客服或联系我们厂家售后客服解答；

B. 如您通过人工方式寻求服务,请您务必要明确告知您使用的产品型号、故障详情,以便工作人员能帮助您更加准确快速判断出故障的原因。

备注：喇叭，电池保修一年，附件及赠品无保修

官网：https://www.trasam.cn/ 电话：18926285348 邮箱：913727737@qq.com
地址：广州市番禺区市新路新水坑段8号二楼