



HD200

解码耳放前级一体机


V1

使 用 说 明 书

(使用前请详细阅读本说明书)

广州全想音响有限公司

操作说明

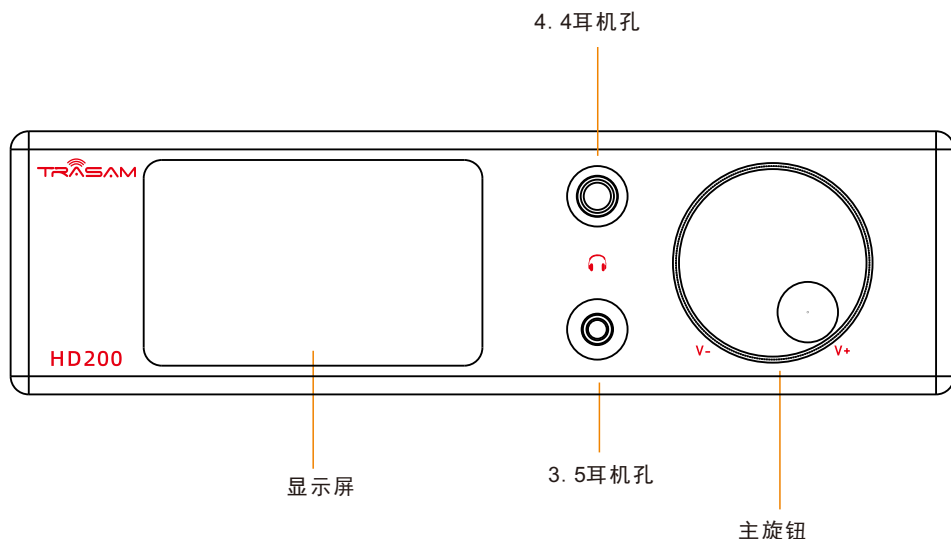

旋钮使用说明

【旋转旋钮】：调节解码器输出音量，音量值采用数字显示，最大值为60，最小值为0。

【按下旋钮】：切换音频输入模式，分别在USB, BLUE, RCA, COA, OPT, 模式中循环切换。

【长按旋钮】：进入音频EQ调节，共有2种模式，分别为


- TRE-- 高音 可调范围从-9到+9
- BAS-- 低音 可调范围从-9到+9

旋钮控制EQ调节功能具体操作：

长按旋钮，进入EQ调节功能，此刻会发现屏幕上有箭头指示到TRE位置，代表进入高音调节，顺时针旋转旋钮TRE数值从+0到+9变化，逆时针旋转旋钮TRE数值从+0到-9变化；短按一下旋钮，箭头会指示到BAS位置，代表进入到低音调节，顺势针旋转旋钮BAS数值从+0到+9变化，逆时针旋转旋钮BAS数值从+0到-9变化。设置完EQ,再次长按旋钮，退出EQ调节功能，旋钮返回主界面控制操作。

注意：长按旋钮进入EQ调节时，此刻旋钮已经控制不了主界面模式，音量，一定要再次长按旋钮退出EQ功能，旋钮才能重新控住主界面；短按只能切换高低音EQ调节模式。

接口说明

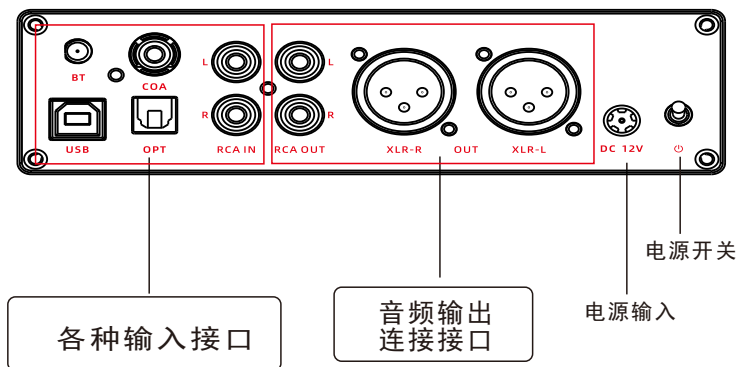

Input/输入 接口说明

BT: 蓝牙天线接口, 使用蓝牙模式时必须接天线

USB: 数字信号输入USB接口, 用于连接电脑和手机OTG

COA: 数字信号输入同轴接口, 用于连接支持SPDIF-COA数字输出接口的设备

OPT: 数字信号输入光纤接口, 用于连接支持SPDIF-OPT数字输出接口的设备

RCA IN: 模拟信号输入接口, 用于连接CD等模拟输出接口

Output/音频输出 接口说明


RCA OUT : 单端模拟信号输出

XLR OUT : 平衡模拟信号输出

电源

12V 2.5A适配器

遥控器说明

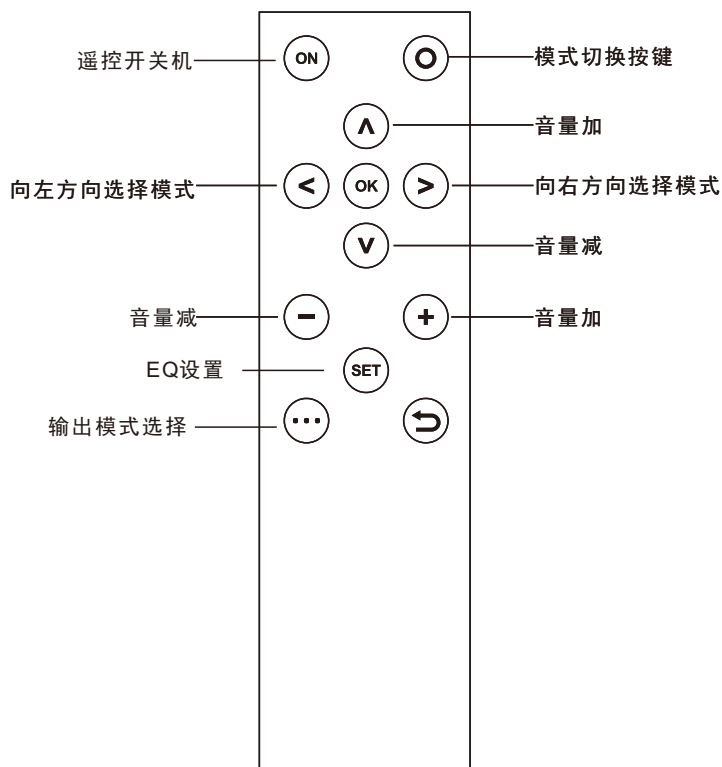

其他说明：

其他按键没有说明都是无效按键

遥控器控制EQ音调功能具体操作：

按下SET键进入EQ调节功能：此刻会发现屏幕上有箭头指示到TRE位置，代表进入高音调节，按下“+”键，TRE数值从+0到+9变化，按下“-”键，TRE数值从+0到-9变化。按下“>”键，箭头会指示到BAS位置，代表进入到低音调节，再按下“+”键，BAS数值从+0到+9变化，按下“-”键，BAS数值从+0到-9变化。按下“<”键，退回高音调节。设置完EQ，再次按SET键，退出EQ调节功能，返回主界面控制操作。

注意：按下SET键进入EQ调节时，此刻遥控器已经控制不了主界面模式，音量，一定要再次按SET键退出EQ功能，遥控器才能重新控住主界面。

全想质量说明

感谢您使用全想产品，为了是我们的服务让您更满意，在购买后请您认真阅读此说明并妥善保存该产品质量保证卡

保修注意事项：

1. 我司店铺销售给个人消费者的全想品牌产品实行两年免费质量保修服务；
2. 保修不需要出示该保修卡，只要提供我司店铺订单号等即可。
3. 下列因素不属于免费保修服务范围，对不在保修范围内的事项本公司将适

当收取维修费用

A. 超过质保有效期的产品；

B. 遇不可抗力（水灾，火灾，地震，雷击，台风等）或人为之操作使用不慎或不当造成的损害；

C. 用户擅自检修，改装，变更主件，修改线路等造成的非自然损耗。

4. 如您购买的全想产品出现任何质量问题，请联系购买店铺客服。

5. 技术支持及维修服务

A. 如您在使用全想产品的过程中遇到问题，您可以查阅用户手册，咨询客服或联系我们产家售后客服解答；

B. 如您通过人工方式寻求服务，请您务必要明确告知您使用的产品型号，故障详情