

AP2

中文使用说明书

蓝牙 / U盘本地播放解码器

音质有追求，操作要简单。



前面板说明


按键与旋钮



顺时针增大，逆时针减小。

后面板接口

本页使用无蓝牙天线后板视图。

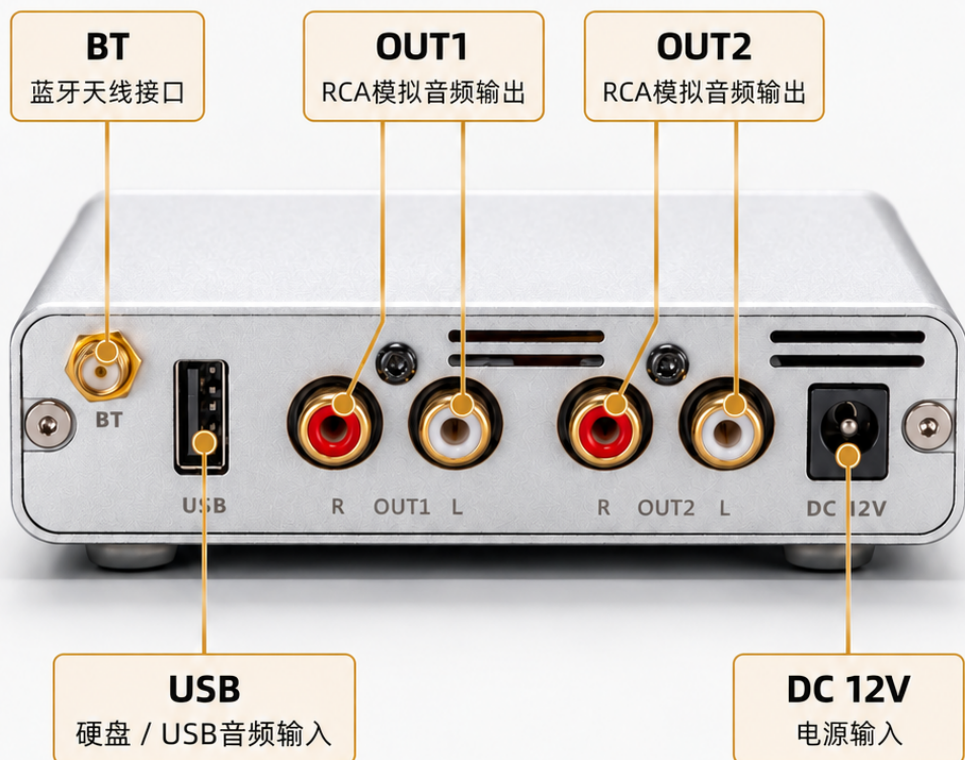

快速开始

第一次使用，按这三步完成连接。

01 接入电源

使用 DC 12V 1.5A。

将附带的电源适配器
连接到 AP2 的 DC 12V 接口，
并接通电源。



02 选择音源

蓝牙 / U盘

通过你喜欢的方式，
将手机或 U 盘作为音源，
连接到 AP2，开始播放音乐。



蓝牙



U盘

03 连接输出

OUT1 或 OUT2 接后端设备。

使用音频线将 AP2 的 OUT1
或 OUT2 连接到后端设备，
如功放或有源音箱。




功放



有源音箱

蓝牙播放

配对后即可无线播放。

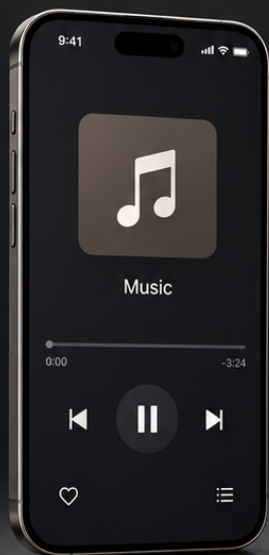

1



打开手机蓝牙
并搜索 AP2。

2



选择 AP2
完成配对。

3



在手机音乐 App
中开始播放。

蓝牙芯片
QCC3084

蓝牙版本
5.4

编码支持
SBC / AAC / aptX / aptX-LL /
aptX-HD / aptX Adaptive / LDAC

安卓 APP

连接、选曲与播放控制。



安卓 APP 支持连接 AP2，查看播放状态、选择歌曲、切换播放内容。

基本流程：

- 1 打开 APP 并允许必要权限；
- 2 搜索并连接 AP2；
- 3 进入播放或文件页面；
- 4 选择歌曲并播放。



APP 适用于 Android 系统。

全想播放器

微信小程序控制入口，支持全平台。

全想播放器是 AP2 的微信小程序控制入口，支持全平台使用。



基本流程：

- 1 打开微信，搜索全想播放器
- 2 进入设备连接页面
- 3 连接 AP2
- 4 选择播放来源、歌曲或文件



全想播放器支持全平台。



全想播放器



搜索



全想播放器

广州全想音响有限公司



[Redacted]

[Redacted]

300+人最近使用

[Redacted]



迷宫厕所

[Redacted]

300+人最近使用过

别笑，你玩过也是...

3.0 [Redacted] 喜欢很好玩迷... ” >



[Redacted]

个人开发者

[Redacted]

经理 [Redacted] 制造商...



[Redacted]

[Redacted]

500+人最近使用

3D世界 [Redacted] 超...



[Redacted]

个人开发者

300+人最近使用

[Redacted]

3.0 [Redacted] 童年经典游戏，... ” >

U 盘模式下的 APP 控制

支持选曲与选择播放

当 AP2 处于 USB / U 盘播放模式时，仍可通过 APP 或微信小程序查看文件列表、选择歌曲和控制播放。



1



进入文件列表

在 APP 首页点击「进入 USB 模式」。

2



选择文件夹

在文件列表中点击目标文件夹。

3



选择歌曲

进入文件夹后点击歌曲进行选择。

4



开始 / 暂停播放

在播放页面点击播放 / 暂停按钮。

5



切换上一曲 / 下一曲

点击上一曲或下一曲按钮进行切换。

机身操控

播放时也可以直接操作设备。



播放格式

常见本地音乐格式

AP2 支持多种高品质音乐格式，满足您对高解析音质的需求。



音乐格式

WAV / FLAC / WMA / APE / MP3



高解析格式

DSF / DFF / ISO / DTS



PCM 最高支持

PCM 192K



DSD 最高支持

DSD256



存储介质

U盘，格式 FAT32 / EX-FAT



AP2 参数汇总

以实际产品与固件版本为准。



核心架构

DAC:	ES9039Q2M × 2
运放:	OPA1612 × 3
电源:	DC 12V 1.5A



无线与播放

蓝牙芯片:	QCC3084
蓝牙版本:	5.4
最高支持:	24bit / 96kHz



模拟输出

输出方式:	RCA 输出
输出电平:	2.5 Vrms



机身尺寸

尺寸:	112 × 126 × 30 mm
-----	-------------------



音质指标

噪声:	< 4 μ Vrms
SNR:	118 dB
DNR:	118 dB
THD+N:	-100 dB
频率响应:	20–45 kHz (± 0.4 dB)
串扰:	-110 dB



故障排查

先检查连接，再联系售后。

问题现象	排查与解决方法
没有声音	确认输出线连接到 OUT1 或 OUT2， 检查后端设备音量和播放状态。
蓝牙无法连接	关闭手机蓝牙后重新打开， 确认 AP2 未被其他设备占用。
U盘无法识别	确认 U 盘格式和文件格式， 重新插拔后再次切换 USB 模式。
APP 找不到设备	确认手机蓝牙已打开， 并允许 APP 使用必要权限。
播放中断	检查电源连接、U 盘接触和文件本身是否完整。



如问题仍未解决，请准备产品型号、问题现象和使用环境，联系购买渠道或售后服务。