



MP系列

多功能播放解码器

V1

使 用 说 明 书

(使用前请仔细阅读本说明书)

广州全想音响有限公司


注意事项

1. 阅读说明书。
2. 保存好说明书。
3. 注意所有警告信息。
4. 按照说明进行操作。
5. 不要在靠近水的地方使用本设备。
6. 只能用干布清洁。
7. 不要挡住通风口，根据厂家的指示说明进行安装。
8. 不要将设备安装在热源附近，如电热炉，散热片，炉子，或其他产生热能的设备。
9. 请不要让电源插座过载。插座过载、插座松动或损坏、电线加长、电线磨损、电线损坏或出现裂纹都会产生危险。
10. 请定期检查电器电源线并防止踩踏或特别夹捏插头，方便插头从设备接到电源连接点。
11. 只使用厂商指定的附件或零件。
12. 雷电或长时间不用时，请拔掉设备的插头。
13. 请向合格的技术服务人员咨询一切维修的情况，设备受损时要求提供技术服务，如电源线或插头损坏，泼溅上液体，有物品坠落到设备上，设备淋雨或受潮，无法正常工作，或设备坠落。
14. 需要维修服务的损坏在以下的情况，请拔掉电源，由合格的维修服务人员
进行维修：
 - A. 电源线或机身插座已损坏。
 - B. 设备已掉进液体或液体已被倒泻入设备内。
 - C. 设备被淋雨。
 - D. 如果设备执行恢复出厂设置完成之后或者拔下电源线设备断电10秒后，重新启动依然不能正常工作。
 - E. 设备曾摔过或是外壳已被损毁。
 - F. 设备似乎不能正常操作，或者在性能上明显故障。
 - G. 电源正常，设备无法正常通电开机。
 - H. 存储设备正常的情况下，无法读取设备内的存储内容。

注意事项

15. 如果设备内置式安装（如机箱、书柜），请确保有足够的通风（顶部和侧面留出20CM的空间，后部留出10CM的空间）
16. 保养-本机系列产品有时需要用软布擦拭除尘。如遇到顽固的污渍，可用软布沾取柔和清洁剂的溶液擦拭。清洁后立即用干净的布擦拭干净。请勿使用粘性布、稀释剂、酒精或其他化学溶剂以免损害面漆或造成面板字体脱落。
17. 电源-第一次接通电源之前，因为各国之间交流电的电压不同，请确认您所在地区的电压与产品后面板上标明的标准是否相符（即：AC 220V 50Hz）
18. 搬运注意事项
 - 不要将橡胶或塑料物品搁置在设备上时间过久，因为可能在设备外壳上留下印记。
 - 超长时间使用时，设备的顶部和底部会发热，属于正常情况。
 - 如果长时间不使用设备，再次开机时可能会工作不正常，请保证定期使用。

安装设备

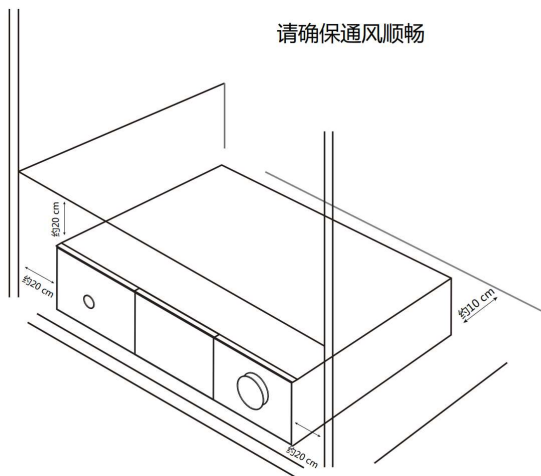


请在稳固的隔板或支架上安装播放机，将其适当的放置以便设备的重量可以平均分散在四个支腿上。请勿将播放机安放在存在震动或不稳定的场所。


播放机采用线性稳压电源，所以它的温度也比较高。因此，请确保通风顺畅以便热量散发。

启动操作

电源开关说明：

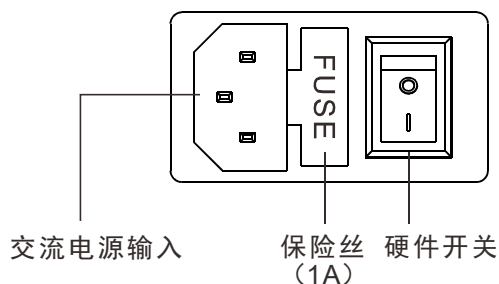

接入电源电缆前，请确保电源硬件开关处于断开(0)状态，确认供电电压是否正确(根据所在地区不同切换110V或220V供电)，最后再合上硬件开关通电。

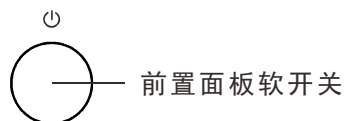

软开关可根据个人喜好设置为“接通电源时待机”和“接通电源时开机”，具体在系统设置中设置。


当设置为“接通电源时待机”时，在合上硬件开关后，需要再按一次软开关后设备才开机。




音量旋钮使用说明

当音量控制设置为“启动数字前级”时，旋转可调节输出音量，共64档；

当音量控制设置为“停用数字前级”时，音量不可调，输出保持最大音量。

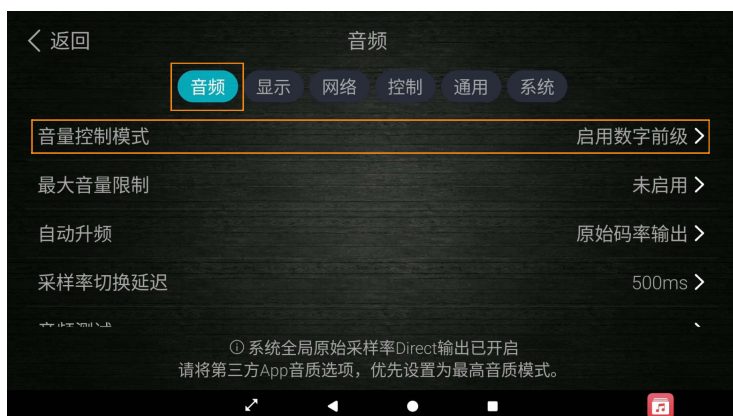

接口说明

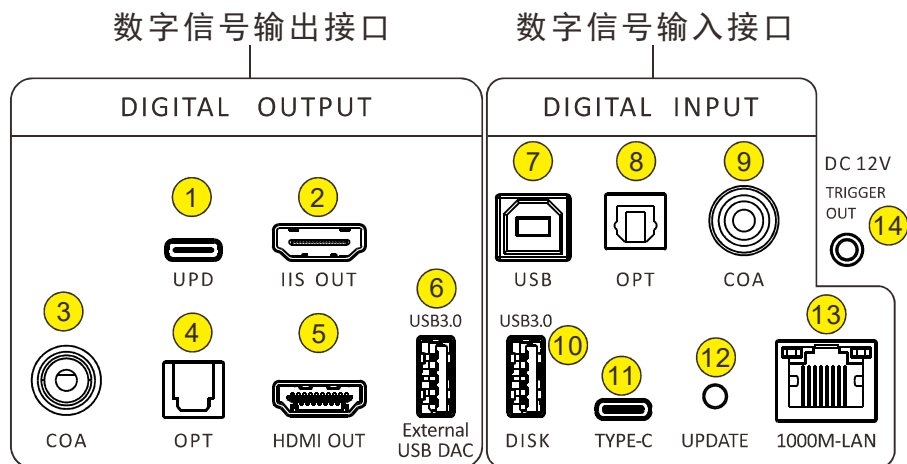

接口说明


【DIGITAL OUTPUT / 输出】

- 1、UPD： 此为工程师内部升级专用接口
 - 2、IIS OUT： 内部解码IIS信号输出接口，当输出方式选择“XLR/RCA”有效，可用于接外置解码器
 - 3、COA： 同轴信号输出，当输出方式选择“SPDIF”输出有效
 - 4、OPT： 光纤信号输出，当输出方式选择“SPDIF”输出有效
 - 5、HDMI OUT： HDMI视频输出接口，可外接显示器
- 注：当输出方式选择“HDMI”时，音频信号也会从此端口进行输出，其他输出无声音
- 6、USB DAC： USB输出专用接口，可连接外置解码器USB接口

【DIGITAL INPUT / 输入】

- 7、USB： USB输入，可连接电脑、手机、平板使用，当输入源选择“USB输入”时有效
- 8、OPT： 光纤信号输入，当输入源选择“光纤输入”时有效
- 9、COA： 同轴信号输入，当输入源选择“同轴输入”时有效
- 10、DISK： 标准的USB3.0高速接口，可外接U盘、硬盘、外置CD光驱等USB设备
- 11、TYPE-C： USB接口，可外接U盘、硬盘
- 12、UPDATE： 升级按键(仅供工厂专业人员操作)
- 13、1000M-LAN： 千兆网口
- 14、12V TRIGGER OUT： 12V联动开关输出

接口说明

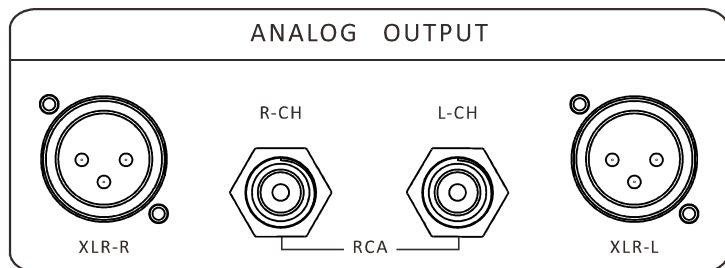


接口说明

【Analog Output / 模拟信号输出】

XLR-L/R: 平衡模拟信号输出(真平衡输出, 请勿用其他线材进行转换成单端信号), 用于连接功放模拟信号平衡输入接口

RCA-L/R: 单端模拟信号输出, 用于连接功放模拟信号莲花输入接口

遥控器说明

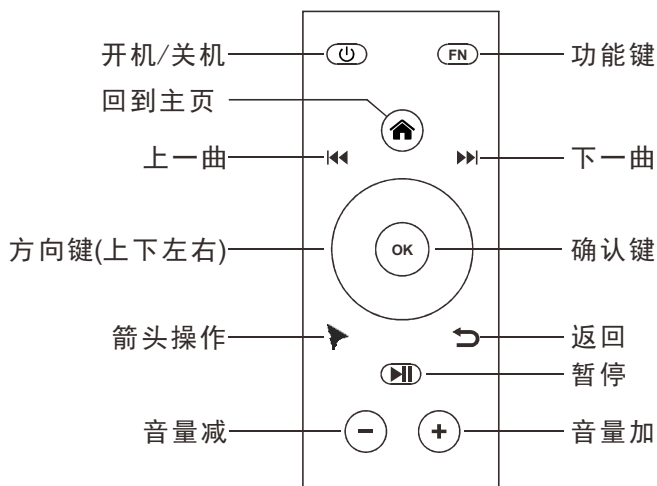

注：其他系列所用遥控按键布局可能不一样，但功能一致，请参考对应图标功能进行操作

手机APP安装与连接说明



设备联网后，在“设置”-“控制”中可以扫描二维码并安装APP(注意手机与设备需在同一个局域网内)



安卓APP下载



iOS APP下载

操作说明



音乐服务：DLNA, Airplay, QPlay, 网盘, CD播放(外置)

文件管理：可以快速对存储设备进行文件浏览并播放

音乐专辑：通过扫描文件对音乐进行分类

工作模式：可切换输入源，输出方式以及滤波器设置(需DA芯片支持)

所有应用：可以查看并运行已安装的APP

(注意：在切换不同应用(如U盘播放切换到QQ音乐)时，一定要先停止或退出当前的应用，否则会出现声音不正常的现象)

若进入应用后声音不正常，请退出APP(结束后台运行)，然后重新启动APP

操作说明



插入新的存储设备时，会出现如图显示，可选择直接打开，也可选择“添加到音乐专辑”。

直接打开可以快速浏览文件并播放。

添加专辑会先对全盘进行扫描并对其进行分类，时间较长。

播放界面说明

可选择是否
显示ID3信息

VU表头显示

当前音量

选曲

当前播放




添加NAS

在“文件管理” - “网络NAS”中，进行NAS添加




数字输出设置

第一种：设置为SPDIF输出

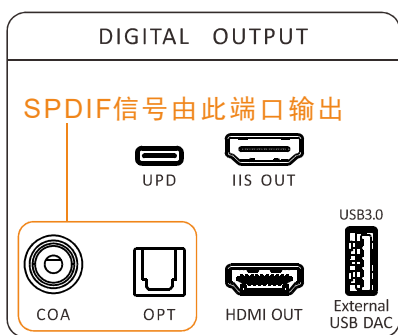


第二种：设置为USB输出

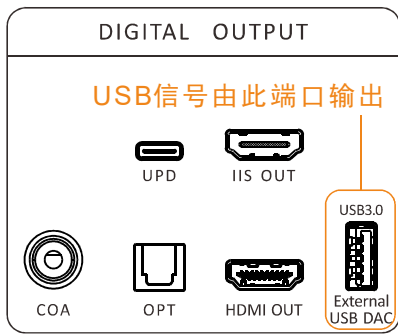

数字输出设置


第三种：设置为HDMI输出

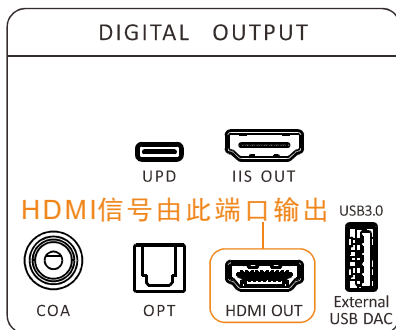

第四种：设置为蓝牙输出




第五种：通过内部IIS信号输出

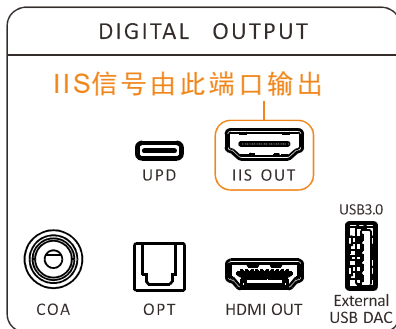


数字输出设置

IIS_OUT接口仅用于接专用解码器，不可用于接视频HDMI信号。接口定义如下：

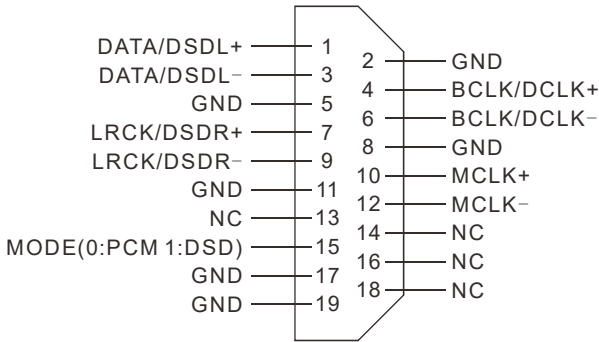

其他设置说明

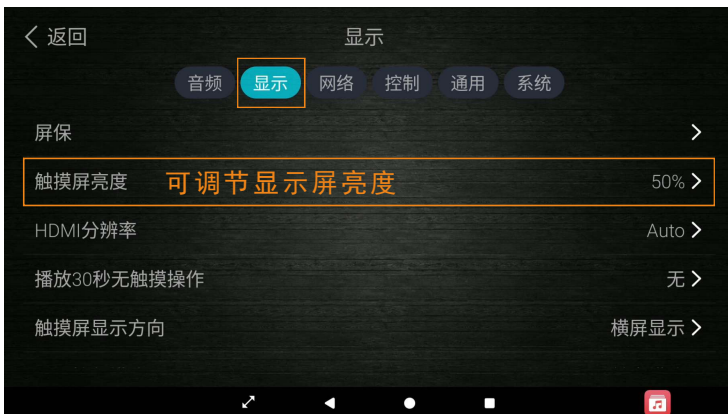

USB输入模式

Win系统电脑需要到全想官网<https://www.trasam.cn>下载驱动安装(教程可扫描下方二维码观看)

MAC系统电脑会自动安装驱动，系统音频输出设置USB输出设备即可；

支持手机OTG连接；请确保手机有OTG功能并且处于开启状态，需使用定做的OTG线连接设备USB口(方形USB口)，部分手机如华为需设置USB输出方式为MIDI再连接线材，没声音请重新连接调大音量即可。

OPPO/VIVO等机型需要在设置里面打开“其他设置”，点“OTG开关”再连接

(手机设备若需要支持DSD歌曲硬解，推荐使用海贝音乐；DSD支持开启USB独占，DSD方式选择Native方式，手机音量设置为最大输出，或者锁定手机音量)。

COA/OPT输入模式

S/PDIF信号接收解码，使用前请先查看您的音源设备是否具备数字输出信号接口，一般标识为“Digital Output”、“SPDIF Out”、“COA Out”；同轴连接请选用特征阻抗为75欧的同轴电缆进行连接；光纤连接请确保线接口处的硅胶保护套已取下，并对准缺口方向正确接入卡口位置，否则会引起信号传输不稳定。

外部音源输入界面说明



其他设置及说明

在使用DLNA或QPlay进行音频推送时，安卓和鸿蒙系统存在后台优化机制，需要设置“允许软件后台运行”，才能保持连续播放，请在手机设置中的“耗电管理”或“启动管理”中设置。



注：这个设置不同系统的手机的操作方式可能不一样，具体请咨询您手机的供应商或网上查找相应的教程。

苹果设备由于系统的封闭性，无法自行设置软件的后台运行，所以苹果设备不建议使用DLNA/UPnP协议进行播放，优先选择Airplay功能进行投播。

性能参数

操作系统：Android 14

网络：支持LAN有线网络(1000M/100M/10M)

支持NAS局域网共享服务、文件传输

支持DLNA/Airplay/Qplay/流媒体播放

WiFi：支持2.4G/5G双频WiFi6

存储扩展：USB接口支持容量超过4T移动硬盘

M.2接口硬盘(NVME协议2280规格)

音频规格：DSD:支持DSD64-DSD512，支持DSF/DFF/ISO-DSD/ISO-DST

APE：支持44.1K-768KHz(16bit-32bit)

DXD/WAV/FLAC/AIFF/ALAC/MP3等格式，支持44.1K-768KHz(16bit-32bit)

支持CUE文件，自动分轨并支持选曲播放

USB Audio兼容性：Windows10以上,Mac,Android,iOS系统

USB输入：最高支持立体声DSD512,PCM 768KHz/32bit

光纤输入：最高支持立体声DOP64,PCM 192KHz/24bit

同轴输入：最高支持立体声DOP64,PCM 192KHz/24bit

USB输出：最高支持PCM 32bit 768KHz、DSD512 Native模式(根据外接USB解码器确定)

光纤输出：最高支持PCM 24bit 192KHz、DSD支持D2P模式输出

同轴输出：最高支持PCM 24bit 192KHz、DSD支持D2P模式输出

HDMI输出：最高支持PCM 24bit 192KHz、DSD支持D2P模式输出

蓝牙发射：最高支持PCM 24bit 96KHz输出

RCA输出：2.2Vrms

XLR输出：4.4Vrms

联系地址：广东省广州市番禺区市新路新水坑段8号2楼
售后联系电话：18926285348